

corega

CG-MICSDCR シリーズ

取扱説明書

このたびは、「CG-MICSDCRシリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本商品は、市販のmicroSDカード(メモリカード)を収納して、USB接続にてお使いのパソコンでデータの読み書きを行うための、microSDカードリーダー・ライターです。

安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明



警告

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明



この記号は警告・注意喚起するための記号です。記号の中または近くに具体的な警告・注意事項が示されています。



例) 「発火注意」



この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。



例) 「分解禁止」



この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。



例) 「電源プラグをコンセントから抜く」

警告



家庭用電源(AC100V)以外では絶対に使用しないでください。
異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。



必ず付属の専用ACアダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。
本商品付属以外のACアダプタ(または電源ケーブル)の使用は火災、感電、故障の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
電源ケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し火災、感電の原因となります。また、電源ケーブル(またはACアダプタ)をコンセントから抜くときにケーブル部を持って抜かないでください。



本商品(ACアダプタ含む)は風通しの悪い場所に設置しないでください。
過熱し、火災や破損の原因となることがあります。



本商品(ACアダプタ含む)を分解や改造はしないでください。
感電、火災、けが、故障の原因となります。



本商品の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。



煙が出たり、へんな臭いがしたら使用を中止し、ACコンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。



濡れた手で本商品を扱わないでください。
電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感電の原因となります。



本商品は一般事務、家庭での使用を目的とした商品です。
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組みこんでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しないでください。本商品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

注意



本商品を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。



本商品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。
換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因となります。また、商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きる場合があります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。



本商品を次のような場所で使用や保管はしないでください。

- ・直射日光のあたる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・湿気が多い場所や水などの液体がかかる場所
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりが多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿度の高い場所
- ・腐食性ガスの発生する場所
- ・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所
- ・ユニットバスや天井裏など高温・多湿で風通しの悪い場所
- ・壁の中などお手入れが不可能な場所
- ・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所



事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。
本商品(ACアダプタ含む)にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。



雷のときは本商品を接続されているケーブル類に触らないでください。
落雷による感電の原因となります。



本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となることがあります。

ご使用の前に

- ・本商品に取り付けたmicroSDカードやデータは、いかなる原因においても保証はいたしません。あらかじめご了承ください。
- ・半導体メモリのセル異常やほかの要因により、書き込んだデータが読み出せなくなることがあります。この場合、弊社はお客様のデータ復旧について一切責任を負いません。また、データの喪失にともなう直接的、間接的な損害についても責任を負いませんので、重要なデータは必ずバックアップをしておいてください。
- ・小さなお子さまの手の届かないところに保管してください。

同梱品一覧

- ☐ CG-MICSDCR本体
- ☐ 取扱説明書(本書)
- ☐ 収納ケース
- ☐ 製品保証書(台紙)



本商品を収納ケースに保管するときは、USBコネクタの金属部分を奥に押し込むようにして収納してください。

動作環境

本商品は、次のハードウェア環境を持つパソコンで使用できます。

■対応パソコン環境

- ・USB端子を標準装備しているDOS/Vパソコン
- ・USB端子を標準装備しているMacintosh

■対応OS

- ・Windows Vista/XP/2000
- ・Mac OS X 10.3以降

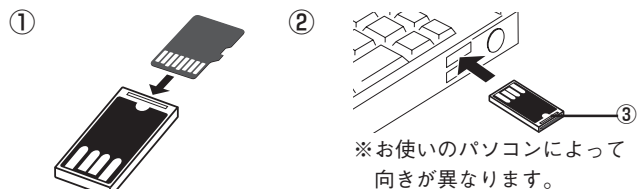
各部の名称と機能

- 
- ①スロット
microSDカードを挿入します。
 - ②Power LED(青)
本体に電源が供給されているときに点灯します。
 - ③USBコネクタ
パソコンのUSB端子に接続します。

商品の取り付け方



取り付けの前に、あらかじめほかの金属部分(水道の蛇口、ドアノブなど)に触れて体内の静電気を放電してください。このときガス管など発火する危険性のあるものには、絶対触れないようにしてください。

- 
- ① 本商品にmicroSDカードを挿入します。
 - ② 本商品をパソコンのUSB端子に接続します。
 - ③ Power LEDが青色に点灯していることを確認します。
- ※お使いのパソコンによって向きが異なります。

- ① 本商品にmicroSDカードを挿入します。
- ② 本商品をパソコンのUSB端子に接続します。
- ③ Power LEDが青色に点灯していることを確認します。



本商品をパソコンに接続すると、自動的にドライバがインストールされます。

取り外し方法



本商品をパソコンから外すときには、必ず次の手順に従ってください。正しい手順で取り外しを行わなかった場合、データが破壊されるおそれがあります。

■Windowsをお使いの場合

- ①画面右下のタスクバーにある アイコン (Windows XPの場合) をクリックして、「USB大容量記憶装置-ドライブ(x:)」を安全に取り外します (Windows XPの場合) をクリックします。
- ②表示画面にしたがって、本商品をパソコンから取り外します。

■Macintoshをお使いの場合

- ①デスクトップにある本商品のディスクアイコンをゴミ箱に入れます。
- ②本商品をパソコンから取り外します。

製品仕様

対応PC	USB端子を標準搭載したDOS/Vパソコン、Macintosh	
対応OS	Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.3以降	
対応メディア	microSD (最大2GB)	
サポート規格	SD 1.1 規格準拠、USB 2.0/1.1 規格準拠	
インタフェース	接続ポート	USBシリーズB (4ピン) メス
	転送速度	USB 2.0時: 480Mbps (理論値)
		USB 1.1時: 12Mbps (理論値)
電源仕様 (本体)	供給方法	USBポートより供給 (バスパワー)
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	500mA
環境条件	動作時	温度 0～65℃ / 湿度85%以下 (結露なきこと)
	保管時	温度 -40～85℃ / 湿度85%以下 (結露なきこと)
外形寸法	12.0 (W) × 2.3 (D) × 21.5 (H) mm 本体のみ	
質量	0.7g 本体のみ	

保証と修理について

■保証について

製品保証に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧ください。設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー (レシートなど可) を添付し、製品 (添付品一式とともに) をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

<http://corega.jp/repair/>

製品に関するご質問は…

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

■お問い合わせ先

＜コレガサポートセンタ＞

Mail サポート：下記URLからユーザ登録をした後、お問い合わせをしてください。

<http://corega.jp/faq/>

FAX：045-476-6294

TEL：045-476-6268

＜受付時間＞

10:00～12:00、13:00～18:00 月～金 (祝・祭日を除く)

※本商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様のため、日本語版のOSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。

This product is supported by Japanese only.

※電話が混み合っている場合は、Mail サポートおよびFAX サポートをご利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- ・製品名
- ・シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- ・お名前、フリガナ
- ・連絡先電話番号、FAX番号
- ・購入店
- ・購入日付
- ・お使いのパソコンの機種
- ・OS
- ・接続構成
- ・お問い合わせ内容 (できる限り詳しくお知らせください)

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、よくあるお問い合わせなどをお知らせしています。本商品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めいたします。

<http://corega.jp/>

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2007 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。microSDは、SDアソシエーションの商標です。

その他の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。